

عربي

كتيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج. يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتيب لمراجعته في المستقبل عند الحاجة.

تحذيرات السلامة

الأباء/أولياء الأمور:


يرجى قراءة المعلومات التالية بعناية.

- هذا المنتج ليس لعبة. أبيق هذا المنتج بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة. قد تبتلع مواد التغليف. قد يشكل السلك خطر الإختناق.
- يُحفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والرضع. استشر الطبيب فوراً في حال ابتلاع أي من القطع الصغيرة.
- يُحفظ هذا المنتج بعيداً عن الأماكن الرطبة أو الملينة بالغبار.
- لا تستخدم المنتج في حالة تلفه أو تعديله.
- تجنب تبلييل المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو التماس كهربائي.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة ولا تتركه معروضاً لأشعة الشمس مباشرة. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المنتج.
- لا تستعمل المنتج على محول USB. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح.
- لا تلمس القطع المعدنية من منفذ USB.
- لا تسحب السلك لتفصل المنتج من الجهاز. قد تحدث إصابات جسدية أو ضرر للمنتج.
- احذر من التفاف السلك حول قدميك. قد تحدث إصابات جسدية أو ضرر للسلوك.
- لا تلو السلك بقوة ولا تستخدم المنتج إذا كان السلك معقداً.
- لا تلف ذراع الكاميرا المرن. قد يؤدي ذلك إلى تضرر المنتج أو تلف في السلك.
- لا تضع وزناً ثقيلاً على المنتج ولا تستخدمه بقوة زائدة.
- لا تفكك أو تحاول تعديل المنتج مطلقاً.
- إذا احتجت إلى تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو الثتر.
- لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه. نحن غير مسؤولين عن أي حوادث أو أضرار في حالة الاستخدام بخلاف الغرض المقصود.
- يرجى استخدام سلك USB-C™ المرفق مع المنتج فقط لتوسيعه بالقاعدة المرفقة.
- لا توصل أي شيء غير وحدة الكاميرا لمنفذ USB-C™ المتواجد على القاعدة المرفقة.


المحتويات



كتيب
التعليمات × 1

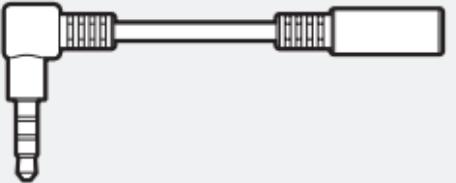


محول ستيريو 3.5 مم
بزاوية قائمة × 1

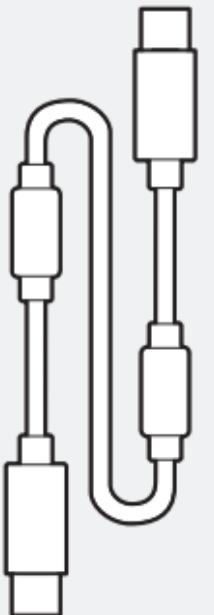


سلك USB
(USB-C™ إلى USB-C™)
1 ×



القاعدة × 1

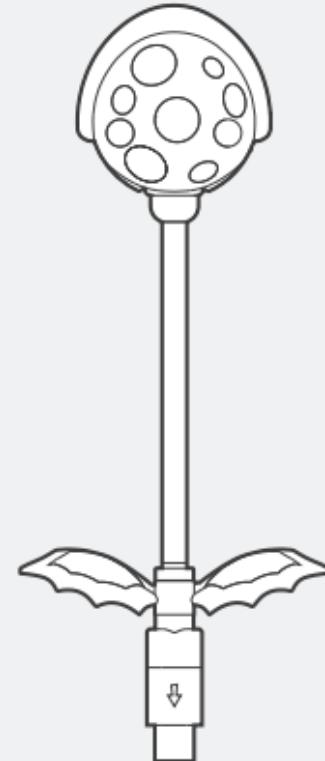


وحدة الكاميرا × 1

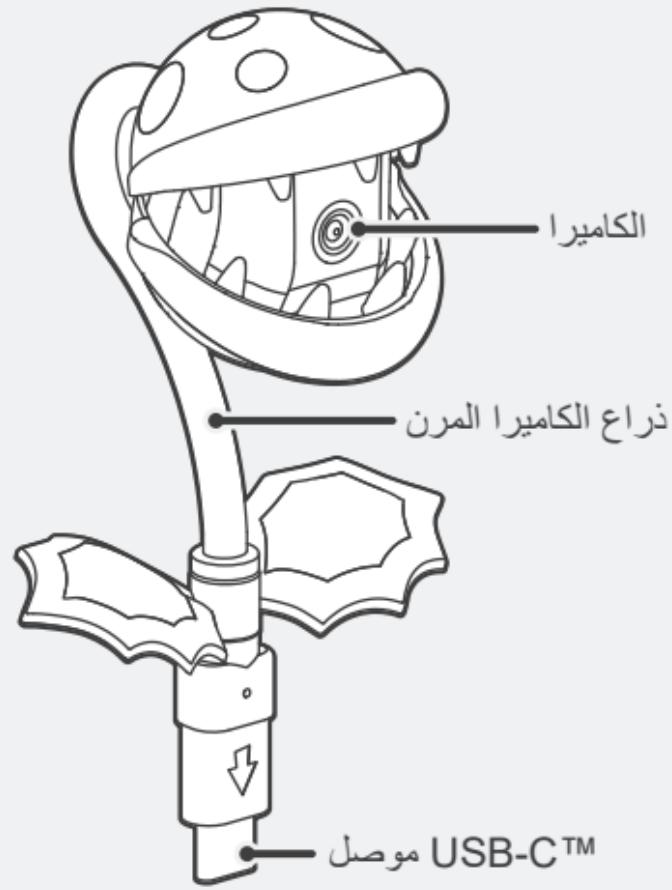


مخطط المنتج


تفقد قبل الاستخدام - 1

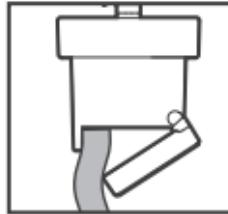


غير متساوٍ

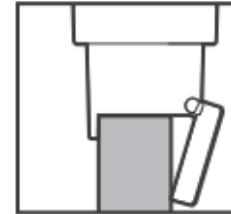

سميك جداً

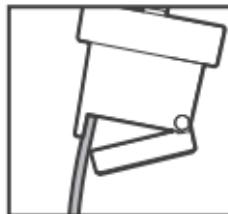


تحف أو لعن

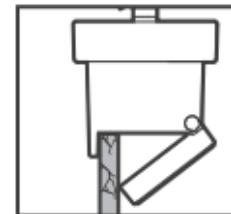


قابل للكسر (مثل الزجاج)

عند استخدام المنتج في وضع التلفاز،
لا تثبت المنتج على التلفاز بشكل غير ثابت مثل الموضح أعلاه.
قد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج.

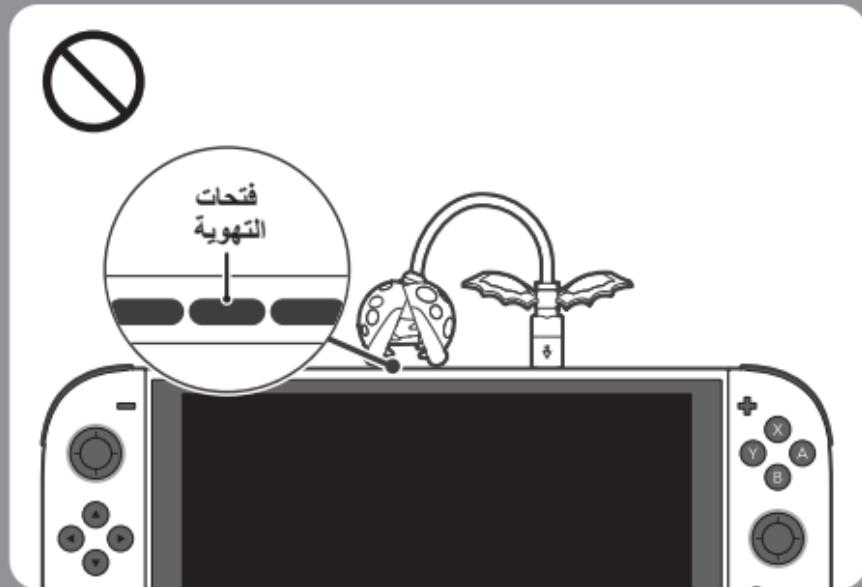


تأكد أن القطع لا تغطي فتحات التهوية
عند استخدام المنتج على جهاز 2 Nintendo Switch™.

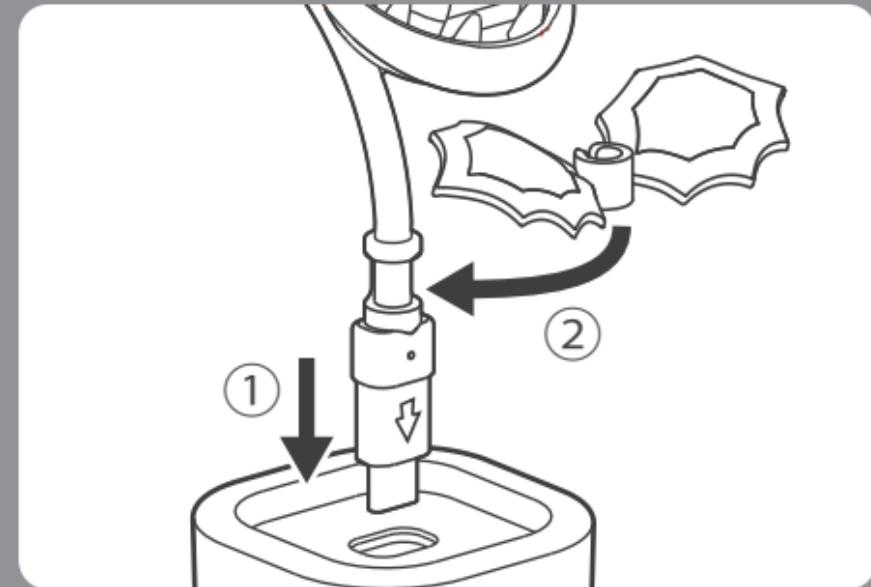


يرجى تثبيت قطعة ورق الشجر المرفقة بعد تثبيت وحدة الكاميرا
على القاعدة أو على جهاز 2 Nintendo Switch™.


تفقد قبل الاستخدام - 2

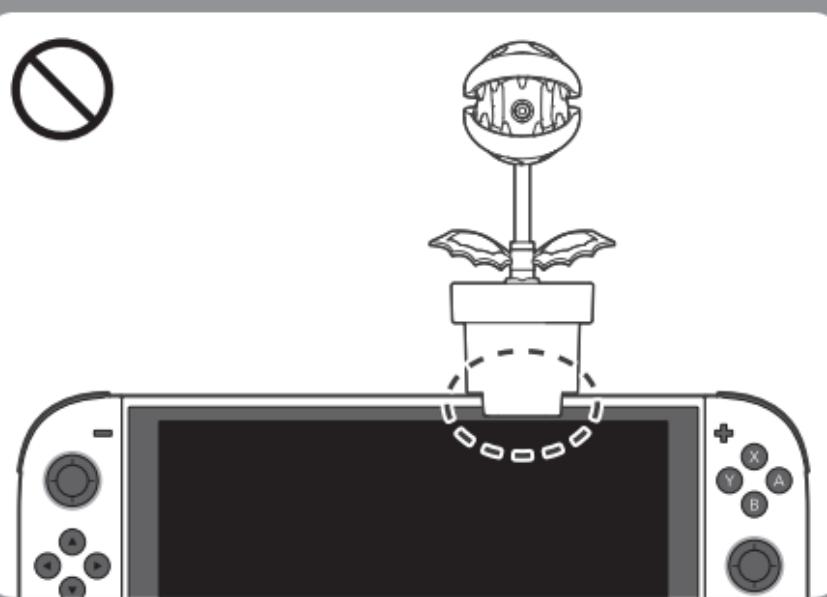

لا يمكن تثبيت القاعدة
على جهاز 2 Nintendo Switch™ بشكل مباشر.

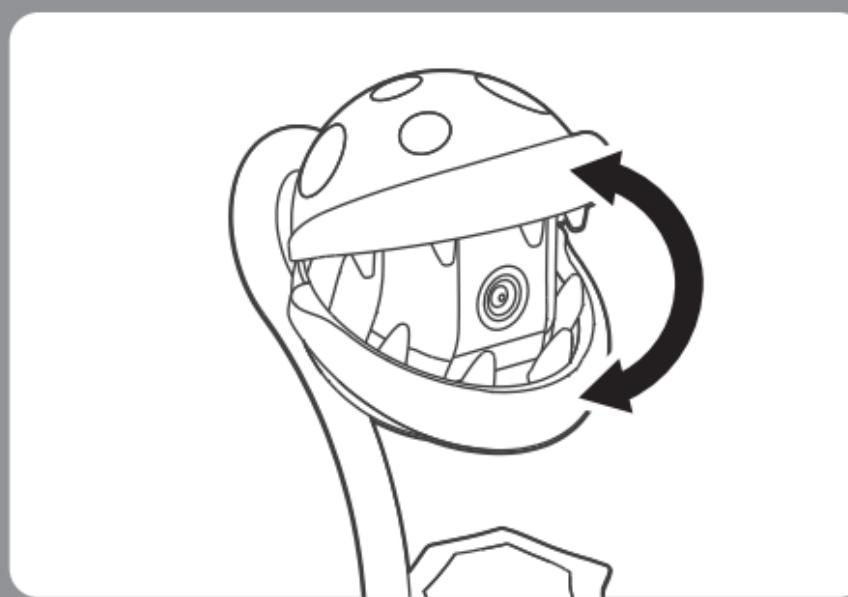



افتح فم المنتج الذي يغطي العدسة قبل استخدام المنتج.

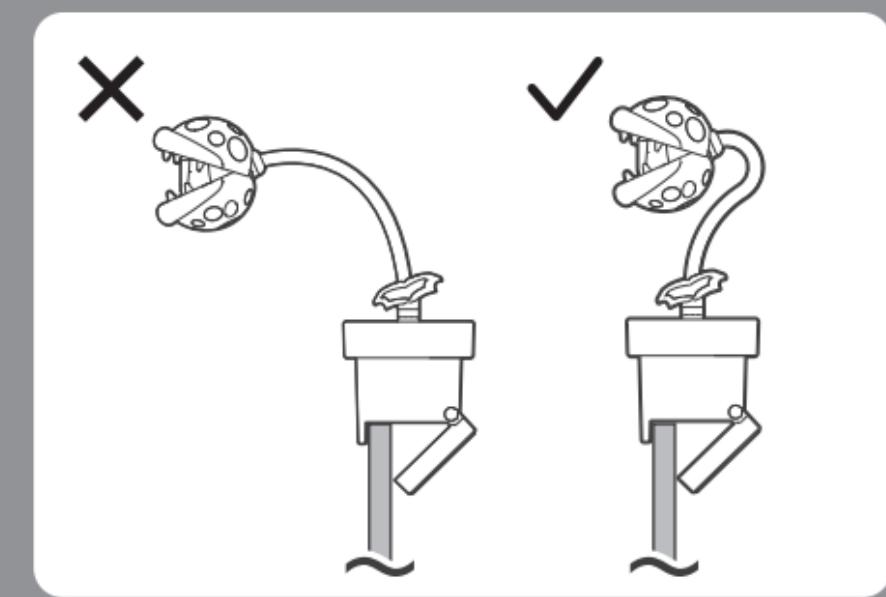

عند تثبيت المنتج على التلفاز،
تأكد من توسيط موقع الكاميرا على القاعدة تفادياً لسقوط المنتج.

عند استخدام وحدة الكاميرا بمفردها


يرجى استخدام محول 3.5 مم المرفق إذا كانت الكاميرا ملائمة لمنفذ السماعات.

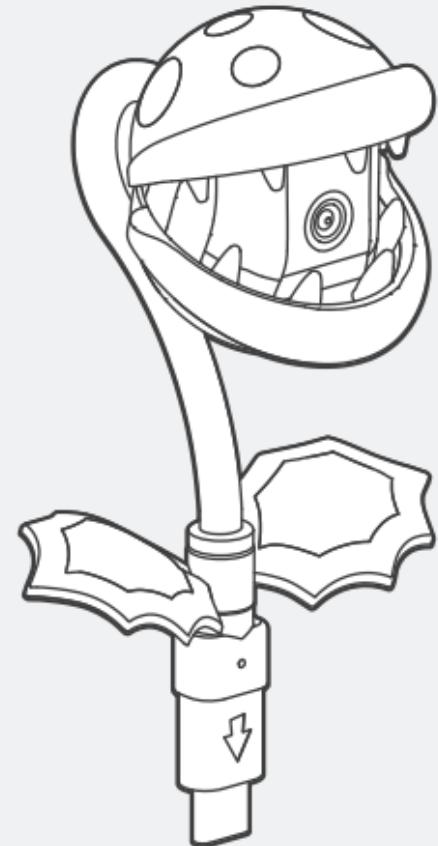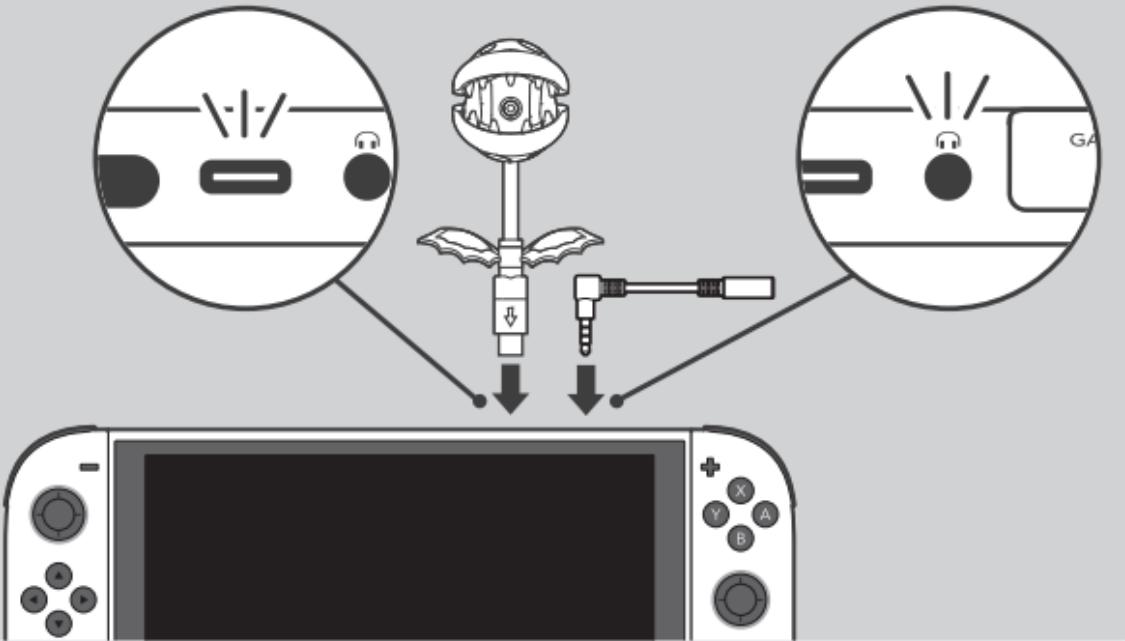



كيفية
التركيب

عند استخدام الكاميرا مع القاعدة

A

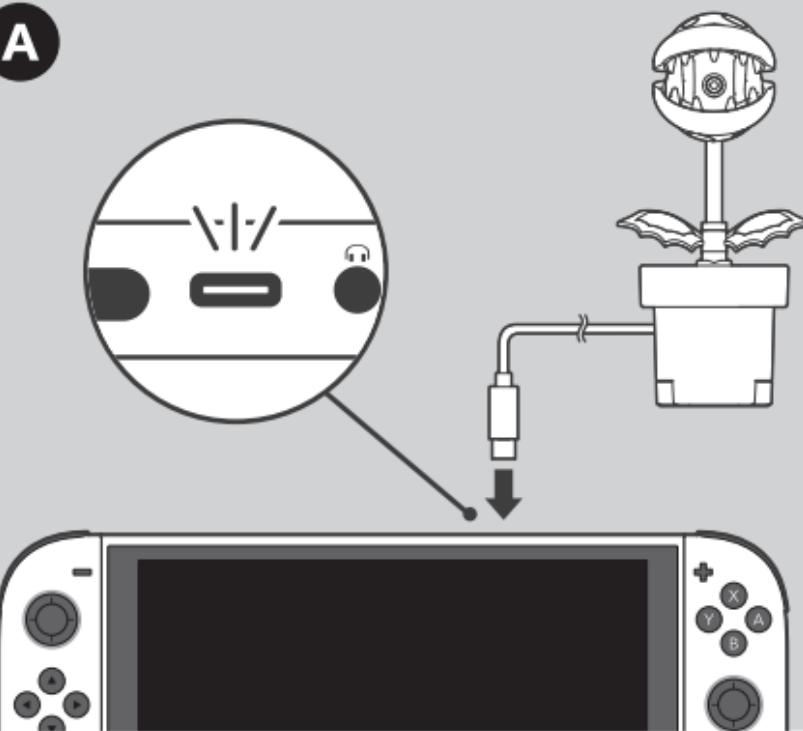

B

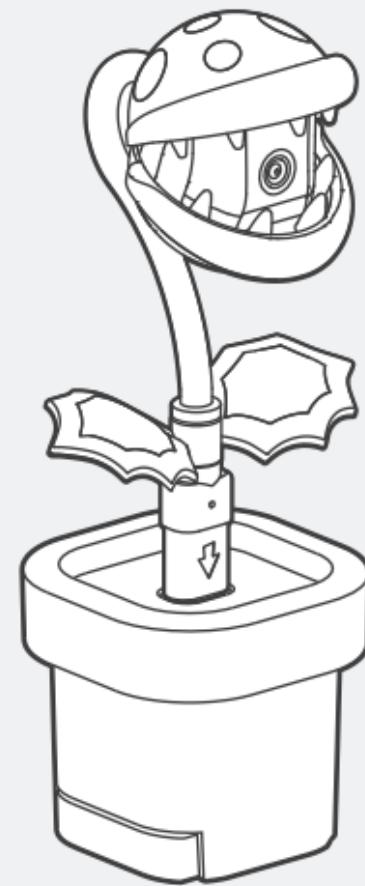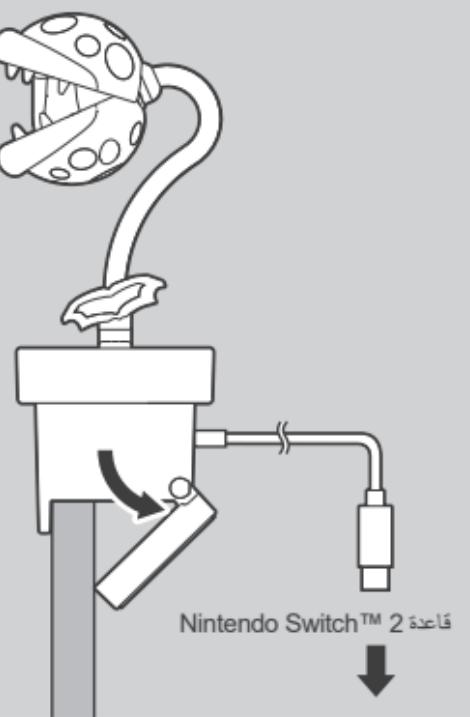

المواصفات

محول ستيريو 3.5 مم بزاوية قائمة

طول السلك : 8 سم

الأبعاد الخارجية : العرض 6.5 سم x الارتفاع 15 سم x العمق 4.4 سم

الوزن : 30 غرام

نوع التوصيل : USB-C™

دقة الكاميرا : 480 × 640

معدل الإطارات : 30 إطار في الثانية

زاوية الرؤية : 85°

القاعدة

الأبعاد الخارجية : العرض 4.9 سم x الارتفاع 4.7 سم x العمق 4.9 سم

الوزن : 80 غرام

نوع التوصيل : USB-C™

(USB-C™ إلى USB-C™) USB سلك

طول السلك : 1.5 متر

معلومات التخلص من المنتج

عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو عبواتها، فإنه يشير إلى عدم التخلص من المنتج الكهربائي أو البطاريات في النفايات المنزلية في أوروبا. لتضمن التخلص من المنتج أو البطاريات بشكل صحيح، يرجى التخلص منها وفقاً لأي قوانين أو متطلبات محلية سارية للتخلص من المعدات الكهربائية أو البطاريات في بلدك. بذلك، ستساعد على الحفاظ عن الموارد الطبيعية والتحسين من معايير حماية البيئة في معالجة والتخلص من النفايات الكهربائية.



لمساعدة العملاء في أوروبا، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@horiuk.com
أو أوروبا والشرق الأوسط : /https://hori.co.uk/policies

للتواصل مع AIC، الممثل الرسمي لشركة Hori في المملكة العربية السعودية،
يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
البريد الإلكتروني: info@aic.com.sa
رقم الهاتف: 8001010029



للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقع Hori في السعودية عبر: hori.aic.com.sa

قد يتطلب وجود اتصال بالشبكة وحساب Nintendo Switch Online (بيان بشكل منفصل) لاستخدام مزايا المكالمات عبر الشبكة.
قد تختلف الصورة على العبوة عن المنتج الفعلي.

يحق للمصنع تغيير تصميم المنتج أو مواصفاته دون أي إشعار مسبق.
©Nintendo علامة تجارية لدى Nintendo Switch.
علامة USB-C مسجلة لدى USB Implementer Forum.

وشعار Hori علامتان تجاريتان مسجلتان باسم Hori.
جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.



Switch



Switch



Switch



Switch