

قد تتأثر الوظائف الطبيعية المنتج في حالة شوшиش كهرو-مغناطيسي قوي. في هذه الحالة، أعد ضبط المنتج لاستئناف التشغيل بشكل طبيعي عن طريق اتباع كثب التعلميات (كيفية التركيب). في حالة عدم استئناف التشغيل، يرجى الانتقال إلى منطعة حالية من التشوشات الكهرو-مغناطيسية لاستخدام المنتج احتفظ بالغيرة وكتب التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.



معلومات الخلاص من المنتج

عذر رؤية هذا المرجع على أي من منتجات الكهربائية أو غيرها، فإنه يشير إلى عدم التخلص من المنتج الكهربائي أو البطارية في النفايات المنزلية في أوروبا. يضمن التخلص من المنتج الكهربائي أو البطارية من التشوشات الكهرو-مغناطيسية صحيحة، يرجى التخلص منها وفقاً لـ قوانين أو مطالبات ملية متعلقة بالتجدد والتخلص من المعادن الكهربائية أو البطارية في بلدك. بذلك، ستساعد على الحفاظ على المواد الطبيعية والتحسين من معايير حماية البيئة في معالجة والتخلص من النفايات الكهربائية.

تنبيه من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وُجّه أن يطليه الحدود الخاصة بالجهة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية. تم تصميم هذا الجهاز لتوفير حماية ضد التداخلات اللاسلكية الضارة في المنتجات السلكية. يولد هذا الجهاز واستخدم يمكن أن يثير طاقة تردد تداخل في تركيب معين. إذا تسبّب هذا الجهاز في حدوث تداخلات لاسلكية لموجات الراديو أو الفلاش، والذي يمكن تجنبه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يرجى استخدام بندول تدوير تصحيح الطرف أو أكثر من المترقق التالية: إغلاق توجيه أو فعل هوائي الاستقبال. زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.

US

الضمان (الولايات المتحدة)

تضمن Hori لمنتهي أن المنتج الذي يتم شراؤه جديداً في عورته الأصلية سيكون خالياً من أي عيوب في المواد والصناعة لمدة 90 يوماً من تاريخ الشراء. إذا لم يمكن البياع من مساعدتك، يرجى التواصل مباشرةً مع Hori عن طريق البريد الإلكتروني infous@hori.jp.

EU

الضمان (أوروبا)

بالأساس الجميع مطالبات الضمان المقدمة خلال أول 30 يوم من تاريخ الشراء، يرجى مراجعة البياع الذي اشتري المنتج منه للحصول على التفاصيل الأذية. إذا لم يمكن البياع من مساعدتك أو لأي انتصارات أخرى عن منتجاتك، يرجى التواصل مباشرةً مع Hori عن طريق البريد الإلكتروني infoeu@hori.jp.

ال التواصل مع AIC، الممثل الرسمي لشركة Hori في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. البريد الإلكتروني: info@aic.com.sa رقم الهاتف: 8001010029 المزدوج من التفاصيل، يمكّن زيارة موقع Hori في السعودية عبر: hori.aic.com.sa.

يرجى الاحتفاظ بمعلومات الاتصال المرجوع إليها لاحقاً. قد تختلف الصورة عن المتنبي.

يحق للمصنّع تغيير تصميم المنتج أو مواصفاته دون أي إشعار مسبق.

وشعار Hori عالمي تجاريان مسجلتان باسم Hori.

Nintendo Switch علامة تجارية لدى Nintendo. مرخص من Nintendo.



الأبعاد (تقريبياً): الارتفاع 3.9 بوصة (100 مم) × العرض 1.5 بوصة (37 مم) × العمق 1.1 بوصة (28 مم)
الوزن (تقريبي): 0.1 رطل (50 جم)

كيفية التركيب

أدخل المنتج من الأعلى إلى الأسفل عن طريق المسار المحدد بالجانب الأيسر من جهاز Nintendo Switch™ إلى أن تسمع صوت نفرة.

لا تحرك عصا التحكم اليسرى أثناء التركيب.

كيفية فك وحدة التحكم

اضغط مطرّأً على زر فك وحدة التحكم المتواجد خلف وحدة التحكم من الأسفل إلى الأعلى.

إذا لم تعمل الوحدة بشكل صحيح، فك وحدة التحكم من الجهاز واعد تركيبيها مرة أخرى.

إذا كانت عصا التحكم L لا تستجيب بشكل صحيح، أدر العصا مرتين أو ثالث مرات بدأرة واسعة لإعادة ضبطها. هذه الطريقة تعمل فقط إذا كان المنتج متصلًّا بجهاز Nintendo Switch™ وهو يعمل. هذا المنتج غير متوافق مع خاصية "ضبط عصي التحكم" المتواجدة في إعدادات وحدات التحكم على جهاز Nintendo Switch™.


من الممكن أن تهتز وحدة تحكم Joy-Con (يسار) إذا كانت متصلة بالجهاز عند استخدام وحدة تحكم D-Pad (يسار).

المواصفات

المنصة

Nintendo Switch™

توزيع الأزرار

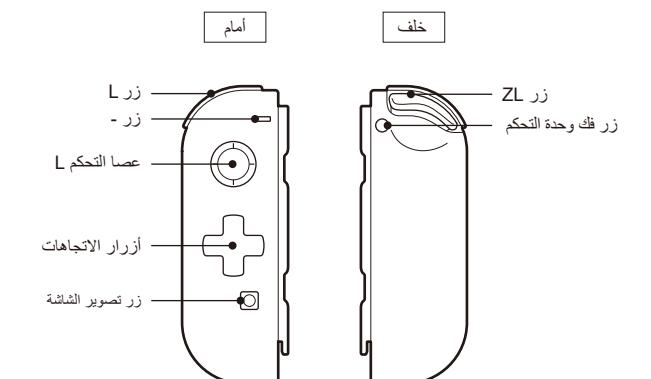

قبل استخدام المنتج

يرجى تحديث جهاز Nintendo Switch™ بأحدث إصدار نظام التشغيل.

* المنتج يعمل فقط في وضع المحمول ويجب تركيبه بشكل صحيح على جهاز Nintendo Switch™. لا يمكن استخدام المنتج في وضع التلفاز أو على الطاولة أو كوحدة تحكم لاسلكية.

* الميزات التالية المتوفّرة في وحدات تحكم Joy-Con™ (يسار) غير متوفّرة في هذا المنتج: HD Rumble، إضافة اللاعب، زر SYNC، زر SL/SR، ومحاسن التسارع والحركة.

* لا يمكن استخدام هذا المنتج مع بعض الإكسسوارات المخصصة لوحدات تحكم Joy-Con™ (مثل مقبض Joy-Con و مقبض شحن Joy-Con) لاختلاف شكل وحجم المنتج. لا تحوّل تركيب المنتج في أي من الإكسسوارات تفقة، قد يودي ذلك إلى حدوث أخطاء أو أضرار.



وحدة تحكم D-Pad (يسار)

AR


تركيب التعلميات

نشكركم على شراء هذا المنتج. يرجى قراءة التعلميات بعناية قبل استخدام المنتج. بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتب لمراجعته في المستقبل عند الحاجة.

تحفّزات السلامة

- يتحفّز هذا المنتج على قطع صغيرة. يُنصح بعيداً عن متناول الأطفال أقل من 3 سنوات.
- لا تستخدم المنتج في حالة تلهّ أو تعبده.
- لا تجنب تبليغ المنتج قدر يودي ذلك إلى عطل أو التماطل كهربائي.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة ولا تتركه معزّزاً لأشعة الشمس مباشرةً. قد يوديارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المنتج.
- لا وضع وزناً ثقيلاً على المنتج ولا تستخدمه بقوة زاده.
- لا تلكل أو تحوّل تدبيع المنتج.
- إذا احتجت إلى تطهير المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو الثور.
- لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه. نحن غير مسؤولين عن أي حادث أو أضرار في حالة الاستخدام بخلاف الغرض المقصود.

المحتويات

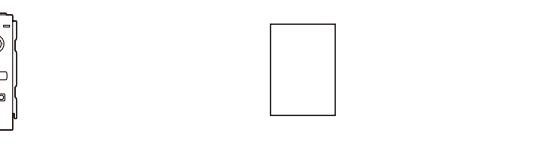

وحدة تحكم × 1
كتاب التعلميات × 1