

AR

# كتيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج.


يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتيب لمراجعته في المستقبل عند الحاجة.

## فهرس المحتويات

2	كيفية التوصيل
2	المحتويات
2	المنصة
3	ترتيب الأزرار
4	كيفية التركيب
4	مفتاح تحديد التحكم
4	خاصية تثبيت الزر
5	وضع التخصيص
6	تحذيرات السلامة
6	المواصفات

- تأكد أن اتجاه سلك التوصيل صحيح قبل توصيله.
- من الممكن استخدام المنتج بدون الدواسات.

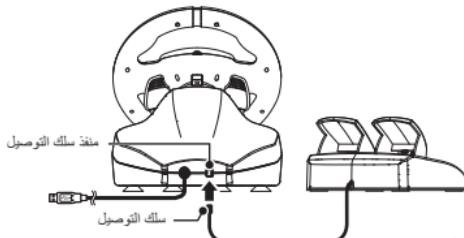


\* المنتج ليس وحدة تحكم لاسلكية.

ابدأ عجلة القيادة لأقصى درجة في كلتا الجهتين مرة واحدة.

اضغط على الدواسات اليسرى واليميني لأقصى سرعة مرة واحدة.

- يرجى إعادة الخطوات السابقة في حالة إعادة توصيل وحدة التحكم أو في حالة إعادة تشغيل جهاز Nintendo Switch™ أو الحاسوب الشخصي.

## ■ المحتويات

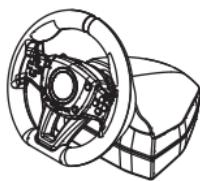

عجلة القيادة



دواسات القدم



كتيب التعليمات

## ■ المتضمن

### (Xinput) / Nintendo Switch™


\* يُعمل كوحدة تحكم للحاسوب الشخصي من خلال Xinput.  
هذا المنتج لا يدعم DirectX.

Windows®10 / 8 ~ 8.1 / 7	أنظمة التشغيل المتوقعة
منفذ USB، اتصال بشبكة الانترنت	متطلبات النظام


تأكد أن جهاز Nintendo Switch™ محدث بإحدث إصدار من نظام التشغيل.

**مهم**


## ترتيب الأزرار

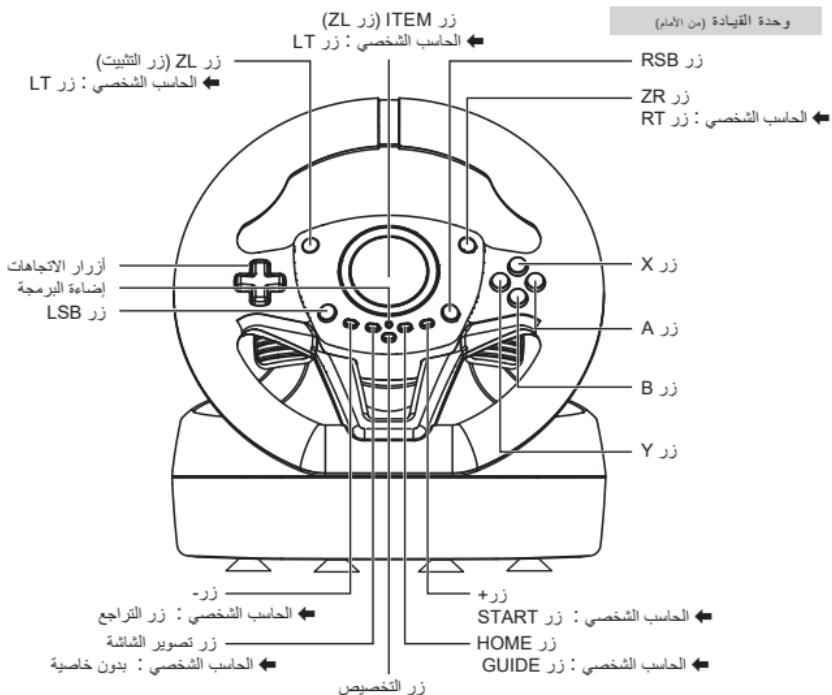


## وحدة القيادة (من الخلف)

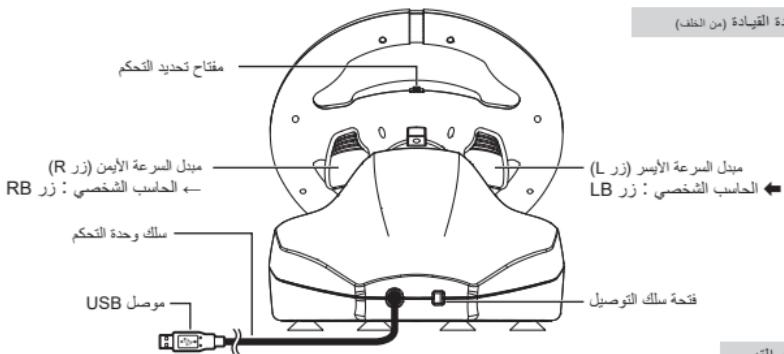

## دواسات القدم

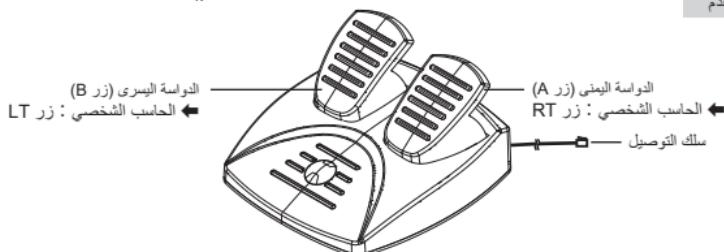

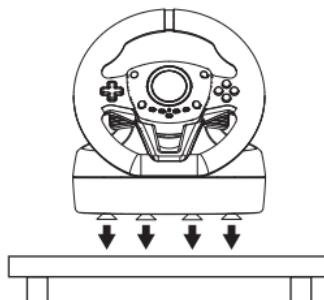

- لا تثبت عجلة القيادة على أثاث مصنوع من الزجاج أو أي مادة قابلة للكسر.
- أزل عجلة القيادة بعناية لتجنب إحداث أضرار للمنتج أو الأثاث.

## ■ مفتاح تحديد التحكم

من الممكن تبديل خصائص أزرار الاتجاهات لتعمل مكان عصا التحكم L أو عصا التحكم R.  
قد لا تعمل خاصية تحديد التحكم هذا المنتج مع كل الألعاب.

\* يرجى مراجعة كتيب تعليمات اللعبة. ليعمل هذا المنتج مع وضع Analog.



## ■ خاصية تثبيت الزر

اضغط مطرلاً على زر التثبيت للاحتفاظ بحالة الضغط المطول بعدما تفلت الزر.

اضغط لمدة ثانية واحدة

كيفية التشغيل



اضغط مرة واحدة

كيفية الإيقاف



خاصية تثبيت الزر تعمل فقط عندما يكون زر التثبيت يعمل بوضعه الافتراضي.

## تحذير عند لعب لعبة Mario Kart

عندما تكون خاصية تثبيت الزر مقطعة، إذا أردت استعمال أداة التقطتها، اضغط أي من أزرار / ITEM / ZL / ZR مبدل السرعة الأيسر مرة واحدة لإيقاف خاصية تثبيت الزر. ثم اضغط الزر مرة أخرى لاستخدام الأداة.

يمكنك إعادة تخصيص الأزرار باستخدام هذه الخاصية.

## الخصائص المتوفرة

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / RSB / ITEM  
 (يمن / تحت / بيسار / فوق) / عصا الحكم L (يمن / تحت / بيسار / فوق) / عصا الحكم R (يمن / تحت / بيسار / فوق)

## الأزرار القابلة للتخصيص

ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM  
 / مبدل البراعة اليسير / مبدل البراعة اليمنى /  
 / مبدل البراعة اليمنى / الدوسة اليسرى / الدوسة اليمنى

## كيفية التعديل



## اضغط لمدة 3 ثوان




## اضغط الأزرار القابلة للتخصيص



/ ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM  
 مبدل البراعة اليسير / مبدل البراعة اليمنى /  
 الدوسة اليسرى / الدوسة اليمنى



## اضغط الخصائص المتوفرة



أزرار الاتجاهات /  
 عصا الحكم L /  
 عصا الحكم R /  
 \* اضغط الاتجاه (يمين أو تحت أو بيسار أو فوق)  
 لتنصيص الخاصية المراد.



/ A / B / X / Y /  
 / L / R / ZL / ZR  
 LSB / RSB / ITEM  
 الدوسة اليسرى / الدوسة اليمنى



أو



أو



• إذا نقل أي شيء خلال 4 ثوان بين الخطوات، إضافة البرمجة (يمين) ستختفي وستتوقف وضع البرمجة.  
 • خلال خطوة 2، ان ينبعي جهاز Nintendo Switch™ لتنصيفه الأزرار من وحدة التحكم.  
 • عندما تضيء إضافة البرمجة (يسار)، فهذا يشير على أنه يرجد مخصوصاً وأن تتم حتى إعادة تخصيص الأزرار إلى وضعها الافتراضي.  
 • إذا أضفت أكثر من زر في الخطوة 3، يمتص طرفاً لأداء 3 زر الذي ضمته في الخطوة في نفس وقت تفريغ الخطوة .3.  
 • إذا ضممت أكثر من زر في الخطوة 3، يتم تخصيصه آخر زر ضمته.  
 • إعدادات وحدة الحكم محفوظة حتى لو كان سلك USB مفصول.

## كيفية إعادة ضبط الأزرار مفردة

استخدم الخطوة 3 لإعادة ضبط الأزرار بفردها إلى وضعها الافتراضي.

## كيفية إعادة ضبط جميع الأزرار/الخصائص لوضعها الافتراضي



## اضغط لمدة 3 ثوان



## اضغط زر HOME



إضافة البرمجة متقطعاً وستعود خصائص الأزرار إلى وضعها الافتراضي.

- لا تدلك أو تجول دون المنتج مطلقاً.
- يحظر هذا المنتج بعده عن الأماكن الرطبة أو المبللة بالغبار.
- لا تضع روزاً قفلاً على المنتج ولا تستخدم بقعة زانة.
- لا تسبب أو تؤدي السلك برقاً.
- إذا احتجت إلى تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو التتر.
- يحظر بعده عن متداول الأطفال بعمر أصغر من 3 سنوات.

## ■ الموصفات

مواصفات	القيمة
الأبعاد الخارجية:	240 × 270 × 220 مم
ارتفاع:	100 مم
الوزن:	300 جرام
طول السلك:	1.5 متر
الوزن:	700 جرام
ارتفاع:	180 متر
طول السلك:	3 متر

تنبيه من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

وتفاقم هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC). يخضع التشغيل للطرفين التاليين: (1) يجب أن لا يسبب هذا الجهاز أي تداخلات ضارة، و(2) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

تنبيه من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

ملحوظة: تم اختبار هذا الجهاز وجد أنه يطابق المحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية ضد التداخلات الميكانيكية الضارة في المنشآت الميكانية. يولد هذا الجهاز ويعتمد يمكن أن يسبب طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تزكيته واستخدامه وفقاً للمعايير، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعد حدوث تداخل في تردد معين. إذا ثبتت هذا الجهاز في حدوث تداخلات لاسلكية لموجات الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تهديفه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتغييره موضعه تجاهلياً تحسين التداخل بأحدى الطرق أو أكثر من المطرق التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.



معلومات الشخص من المنتج  
 عند رؤية هذا الجهاز يرجو أن يعودها، فإنه يشير إلى عدم التخلص من المنتج الكهربائي أو البطاريات في القنابات المنزلية في أوروبا.

ال Persons the consumer information from the manufacturer about the product's environmental impact, including its energy consumption, recycling options, and disposal methods. It also includes information on how to handle waste batteries and other electronic components. It is intended to promote responsible waste management and reduce environmental impact.

## تصريح المطابقة البيضاء

تصريح شركه HORI بحسب هذا الإعلان أن هذا المنتج يتوافق مع التوجيه EU/53/2014

العنوان الإلكتروني: <http://hori.co.uk/consumer-information>

بالإشارة للعلامة المحدثة من قبل HORI يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <http://hori.co.uk/consumer-information>

العنوان الإلكتروني: <http://stores.horiusa.com/policies>

## US

## الضمائن (الولايات المتحدة)

تضمن التوصيات أدناه أن المنتج الذي يتم شراؤه جديداً في عمومه الأصلية سيكون هائلاً من أي عيوب في المواد والصناعة لمدة 90 يوم من تاريخ الشراء. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك،

يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني: [infous@hori.jp](mailto:infous@hori.jp)

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <http://stores.horiusa.com/policies>

## EU

## الضمائن (أوروبا)

بالسياسة لجميع مطالبات الضمان المقدمة خلال أول 30 يوم من تاريخ الشراء، يرجى مراجعة البائع الذي اشتريت المنتج منه للحصول على التفاصيل اللازمة. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك أو لا ي

استفسارات أخرى عن منتجاتك، يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني: [info@hori.jp](mailto:info@hori.jp)

للتواصل مع AIC، الممثل الرسمي لشركة HORI في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

البريد الإلكتروني: [info@aic.com.sa](mailto:info@aic.com.sa)

رقم الهاتف: 8001010029

المزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع HORI في السعودية عبر: [hori.aic.com.sa](http://hori.aic.com.sa)

تحذير: غير ملائم للأطفال بعمر أصغر من 36 شهراً. يحتوي المنتج على سلك طويلاً، مما يشكل خطراً الاختناق.

قد تختلف المنتجات على العموم عن المنتج الفعلي.

يحق للمحلية تغيير تصميم المنتج أو موافقاته دون أي إشعار مسبق.

لا تشمل الأسلاك في ملصق الكهرباء.

يرجى الاحتفاظ بالجزء الأصلي لكتلتها تحتوي على معلومات مهمة.

يرجى الاحتفاظ بالجزء الأصلي لكتلتها تحتوي على معلومات مهمة.

HORI وشعار HORI علامتان تجاريتان مسجلتان باسم HORI.

