

AR

# كتيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج.

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتيب لمراجعته في المستقبل عند الحاجة.

## فهرس المحتويات

2	كيفية التوصيل
2	المحتويات
2	المنصة
3	ترتيب الأزرار
4	كيفية التركيب
4	مفتاح تحديد التحكم
4	خاصية تثبيت الزر
5	وضع التخصيص
6	وضع التحكم السريع للقيادة
6	ضبط حساسية عجلة القيادة
7	ضبط منطقة عدم الاستجابة
8	إعادة الضبط للإعدادات الافتراضية
8	تحذيرات السلامة
8	المواصفات

- تأكّد أن اتجاه سلك التوصيل صحيح قبل توصيله.
- من الممكّن استخدام المنتج بدون الدواسات.



\* المنتج ليس وحدة تحكم لاسلكية.

أدرّ عجلة القيادة لأقصى درجة في كلتا الجهتين مرة واحدة.

اضغط على الدواسات البسيري واليمني لأقصى سرعة مرة واحدة.

- يرجى إعادة الخطوات السابقة في حالة إعادة توصيل وحدة التحكم أو في حالة إعادة تشغيل جهاز Nintendo Switch™ أو الحاسوب الشخصي.

## ■ المحتويات



عجلة القيادة



دواسات القدم



أكواب الشفط



مشبك



مفتاح الربط



كتيب التعليمات

## ■ المنصة

## (Xinput) / Nintendo Switch™

\* يعمل كوحدة تحكم للحاسوب الشخصي من خلال Xinput.  
هذا المنتج لا يدعم DirectInput.

أنظمة التشغيل المترافقة	Windows®10 / 8 ~ 8.1 / 7
متطلبات النظام	منفذ USB، اتصال بشبكة الانترنت


تأكد أن جهاز Nintendo Switch™ محدث بأحدث إصدار من نظام التشغيل.

## مهم


قد لا يعمل على الألعاب التي تحتاج تحكم حركي.

## ترتيب الأزرار

وحدة القيادة (من الأمام)

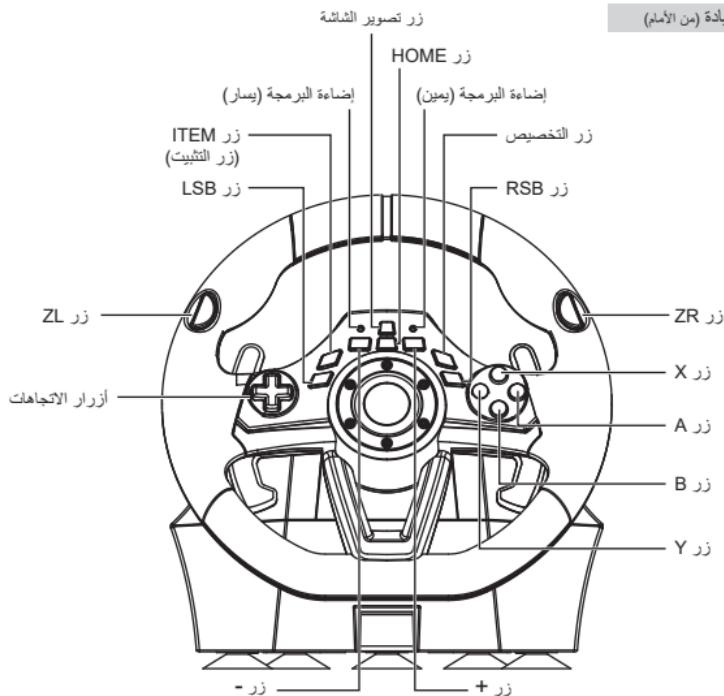

وحدة القيادة (من الخلف)

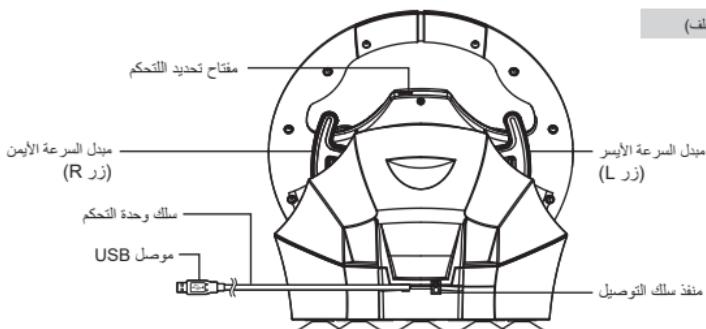

دواسات القدم



## ■ كيفية التركيب




### عملية القيادة

الطريقة الثانية: المشبك

- ① اربط المشبك في قاعدة عجلة القيادة بمحات الربط.
- ② استخدم المشبك لثبيت عجلة القيادة على سطح جامد ومستوى (مثل: طاولة).

الطريقة الأولى: أكواب الشفط

- ① أزل الغبار من على سطح الطاولة قبل ثبيت وحدة التحكم باستخدام أكواب الشفط الخمس.
- ② ركب أكواب الشفط على وحدة التحكم عند الثبيت.

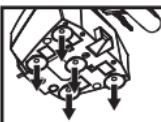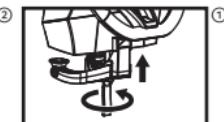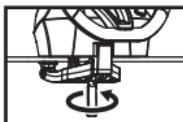

- لا تدفع بين طرفيتي التثبيت حتى لا تتضرر أكواب الشفط.
- لا ثبّت عجلة القيادة على أثاث مصنوع من الزجاج أو أي مادة قبلة الكسر.
- أزل عجلة القيادة بعيداً لتجنب إحداث أضرار للمنتج أو الأثاث.

### دواسات القدم



ضع دواسات القدم على سطح مستوٍ.

## ■ مفتاح تحديد التحكم

من الممكن تبديل خصائص أزرار الاتجاهات لتعمل مكان عصا التحكم L أو عصا التحكم R.

قد لا تعمل خاصية تحديد التحكم هذا المنتج مع كل الألعاب.

يرجى مراجعة كتيب تعليمات اللعبة. لا يعمل هذا المنتج وضع (Analog).



## ■ خاصية تثبيت الزر

اضغط مطولاً على زر التثبيت للاحتفاظ بحالة الضغط المطول بعدما فلت الزر.

### اضغط لمدة ثانية واحدة



### كيفية التشغيل



الإضافة الحمراء مسافة.



الإضافة الحمراء مسافة.

### اضغط مرة واحدة



### كيفية الإيقاف

زر ZL / زر ITEM / مبدل المسرعة الأيسر

خاصية تثبيت الزر تعمل فقط عندما يكون زر ITEM يحمل بوضوء الافتراضي.

## تحذير عند لعب لعبة Mario Kart

عندما تكون خاصية تثبيت الزر مفعّلة: إذا أردت استعمال أداة القنطرتها، اضغط أي من أزرار ZL / ITEM / مبدل السرعة الأيسر مرة واحدة لإيقاف خاصية تثبيت الزر. ثم اضغط الزر مرة أخرى لاستخدام الأداة.

يمكنك إعادة تخصيص الأزرار باستخدام هذه الخاصية.

الأزرار الفعلية للتخصيص

الخصائص المتوفرة

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM  
أزرار الاتجاهات (يمين / تحت / يسار / فوق) / عصا الحكم L (يمين / تحت / يسار / فوق) /  
عصا الحكم R (يمين / تحت / يسار / فوق)

ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM  
ميدل السرعة الأيسر / ميدل السرعة الأيمن /  
الواسة اليسرى / الواسة اليمنى

### كيفية التعديل

اضغط لمدة 3 ثوان



زر التخصيص



اضغط الأزرار القابلة للتخصيص



ستنسى الإشارة الخضراء ببطء.



ستنسى الإشارة الخضراء بسرعة.



ميدل السرعة الأيسر / ميدل السرعة الأيمن / الواسة اليسرى / الواسة اليمنى

اضغط الخصائص المتوفرة



الإشارة الخضراء مضادة.



أزرار الاتجاهات /

عصا الحكم L /

عصا الحكم R /

عصا الحكم L (يمين / تحت / يسار / فوق)

\* اضغط الأزرار (يمين / تحت / يسار / فوق) لتعديل التخصيص المزدوج.



/A/B/X/Y/L/R/  
/ZL/ZR/LSB/RSB/  
ITEM  
ميدل السرعة الأيسر



أزرار الاتجاهات



عصا الحكم L



عصا الحكم R

- إذا نقل أي شيء بين الخطوتين، إعادة الترميز (يمين) ستتوقف وستتوقف وضع الترميز.
- خلال الخطوة 2، ان ينحني جهاز Nintendo Switch™ أضفنته الأزرار من وحدة الحكم.
- عندما تضيء إشارة الرسمة (يمين)، لهذا يشير على أنه يود زر مخصوص وأن تتحقق حتى إعادة تعيينه الأزرار لوضعها الأفتراضي.
- إذا أردت إبقاء تخصيص الزر، اضغط طويلاً لمدة 3 ثوان على الزر الذي ضغطته في الخطوة 2 في نفس وقت تنفيذ الخطوة 3.
- إذا ضغطت أكثر من زر في الخطوة 3، سيتم تخصيص آخر زر منفصل.
- إعدادات وحدة الحكم محفوظة حتى لو كان سلك USB مفصولاً.

### كيفية إعادة ضبط الأزرار مفردة

استخدم الخطوة 3 لإعادة ضبط الأزرار بمفرداتها إلى وضعها الأفتراضي.

### كيفية إعادة ضبط جميع الأزرار / الخصائص إلى وضعها الأفتراضي

اضغط لمدة 3 ثوان



زر التخصيص

HOME



ستنسى الإشارة الخضراء ببطء.



إضافة الترميز ستطفأ وستعود خصائص الأزرار إلى وضعها الأفتراضي.

## وضع التحكم السريع للقيادة

جرب التحكم بعملة القيادة بشكل أسرع عن طريق تغيير الحد الأعلى لزاوية الدوران من 270 درجة إلى 180 درجة.



## ضبط حساسية عجلة القيادة

بالإمكان تنبيط حساسية عجلة القيادة إلى سبع متوسطات.  
لون إضافة البرمجة (يسار) يغير لوحده درجة الحساسية.

وحدة القيادة

اضغط لمدة 3 ثوان



①



②

ضبط مفتاح تحديد  
التحكم إلى  
LS



اضغط

③



④



⑤



⑥

- إذا لم تتفق الخطوة ② بعد ①، ستعلق إضافة البرمجة (يمين) بعد 4 ثوان وستنطوي وضع تخصيص الزر بشكل تلقائي.
- أثناء الخطوات ③-⑥، فقط المدخلات المعلنة من عملية القيادة ودواسات القدم ستكون مفتوحة. إن يستဂير جهاز Nintendo Switch™ إلى مدخلات الأزرار من وحدة التحكم.
- إعدادات وحدة التحكم محفوظة حتى لو كان سلك USB موصولاً.


لون الإضافة	أخضر	أصفر	احمر	بنفسجي	ازرق	ازرق فاتح	أبيض	متدرج (قيادة متعدلة)
أقوى ارضي								متدرج (قيادة متعدلة)
متدرج (قيادة متعدلة)								متدرج (القفز بشكل أسهل)
7	6	5	4	3	2	1		

## ■ ضبط منطقة عدم الاستجابة عجلة القيادة

يمكنك ضبط منطقة عدم الاستجابة إلى سبع مستويات مختلفة.

سيتغير لون إضافة البرمجة (يسار) على حسب قيمة منطقة عدم الاستجابة.

اضغط لمدة 3 ثوان



قيمة منطقة عدم الاستجابة ستزيد عند ضغط زر (فوق) من أزرار الاتجاهات. (واسع).

واسع

قيمة منطقة عدم الاستجابة ستقصى عند ضغط زر (تحت) من أزرار الاتجاهات. (ضيق).

ضيق



إضافة البرمجة (يمين) ستنطوي



اضغط



ضبط مفتاح تحديد  
DP إلى التحكم



اضغط




اضغط



اضغط



اضغط



اضغط




لون الإضافة	أخضر	أصفر	احمر	بنفسجي	ازرق	ازرق فاتح	أبيض	واسع	ضيق
أقوى ارضي								أقوى ارضي	
ضيق								واسع	

## ■ إعادة ضبط جميع الأعداد

لإعادة ضبط الأعداد التالية: التحكم السريع • ضبط منطقة عدم الاستجابة • ضبط الحساسية.

**اضغط لمدة 3 ثوان**

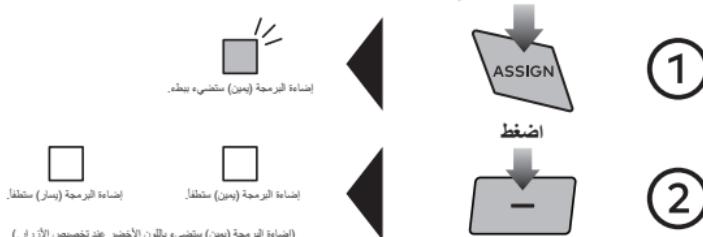

عند إلغاء وضع التحكم السريع، يعود زاوية التحكم لموجة القادة إلى قيمتها الافتراضية 270 درجة، قيم منطقة عدم الاستجابة والحساسية متعددة إلى قيمتها الافتراضية "4".

• إذا لفدت الخطوة ② بعد ①، ستفعل إضافة البرمجة (بيزن) بعد 4 ثوان وستنهي وضع التخصيص بشكل تلقائي.

## ■ تحذيرات السلامة

- لا تلتفك أو تحاول تعديل المنتج مطلقاً.
- يحفظ هذا المنتج بعيناً من الأماكن الرطبة أو المبللة بالغبار.
- لا تضع ورقة قابلة على المنتج ولا تستخدمها بقوة زائدة.
- لا تسحب أو تلو السلك بقوة.
- إذا احتجت إلى تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو التتر.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ي عمر أصغر من 3 سنوات.

## ■ المواصفات

دواسات القدم	مجلة القيادة
الأداء الخارجية : 180 × 305 × 234 مم	الأداء الخارجية : 286 × 275 × 280 مم
الوزن : 700 جرام	قطر عجلة القيادة : 280 م
طول السلك : 1.5 متر	الوزن : 1400 جرام
	زاوية الدوران : 270 °
	طول السلك : 3 متر

#### تنبيه من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) يجب أن لا يسبب هذا الجهاز أي تداخلات مجازة (2) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

#### تنبيه من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

نماذج: تم اختبار هذا الجهاز ووجه أنه يطابق الحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية ضد التداخلات اللاسلكية الضارة في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز ويسخدم ويكون أن يمنع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخلات لاسلكية لمحاجات الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتتشغيله مرة أخرى، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل بإحدىطرق الملاطفة أو اغير.

\* إعادة توجيه أو تقليل هوائي الاستقبال.

\* زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.

#### معلومات التخلص من المنتج

عد رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو عبوتها، فإنه يشير إلى عدم التخلص من المنتج الكهربائي أو البطارية في النفايات المنزلية في أوروبا. الت心思ن التخلص من المنتج أو البطارية بشكل صحيح، يرجى التخلص منها وفقاً لأي قوانين أو متطلبات محلية سارية للتخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية في بلدك. بذلك، ستساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين من معايير حماية البيئة في معالجة والتخلص من النفايات الكهربائية.

تنطبق في تركيا ودول أوروبا فقط.



تنطبق في تركيا  
ودول أوروبا فقط.

#### تصريح المطابقة البيضاء

تصدر شركة HORI بروج هذا البلاغ أن هذا المنتج يتوافق مع التوجيه EU/53/2014.

العنوان:

العنوان الإلكتروني: <https://hori.co.uk/consumer-information>

بالنسبة للمملكة المتحدة: تصرح شركة HORI بروج هذا البلاغ أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة.

العنوان الإلكتروني: <https://hori.co.uk/consumer-information>

US

#### الضمان (الولايات المتحدة)

تضمن HORI للمشتري أن المنتج الذي يتم شراؤه جديداً في عبوته الأصلية سيكون خاليًا من أي عيوب في المواد والصناعة لمدة 90 يوم من تاريخ الشراء. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك، يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@horiusa.com

يرجى زيارة: <https://stores.horiusa.com/policies>

EU

#### الضمان (أوروبا)

بالنسبة لجميع مطابقات الضمان المقيدة خلال أول 30 يوم من تاريخ الشراء، يرجى مراجعة البائع الذي اشتريت المنتج منه للحصول على التفاصيل اللازمة. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك، لأي استفسارات أخرى عن منتجاتنا، يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@horiuk.com

اللتواء مع AIC، المعتمد الرسمي لشركة HORI في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

البريد الإلكتروني: [info@aic.com.sa](mailto:info@aic.com.sa)

رقم الهاتف: 8001010029

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقع HORI في السعودية عبر: [hori.aic.com.sa](http://hori.aic.com.sa)

تحذير. غير مناسب للأطفال بعمر أصغر من 36 شهراً. يحتوي المنتج على سلك طول، مما يشكل خطراً للاختناق. قد تختلف الصورة عن الواقع عن المنتج الفعلي.

يرجى المحضن تغذير تصميم المنتج أو مواده دون أي إشعار مسبق.

لا تثبّك الأساند في ملائكة الكهرباء.

يرجى الاحتفاظ بالغواصة الأصلية لكلها تحتوي على معلومات مهمة.

وشعار HORI عالمي تجاريان مسجلان باسم HORI.



MADE IN CHINA