

كتيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج.

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتيب لمراجعتنه في المستقبل عند الحاجة.

قبل استخدام المنتج

- يرجى تحديث جهاز Nintendo Switch™ بأحدث إصدار نظام التشغيل.
- المنتج يعمل فقط في وضع المحمول ويجب تركيبه بشكل صحيح على جهاز Nintendo Switch™. لا يمكن استخدام المنتج في وضع التلفاز أو على الطاولة أو كوحدة تحكم لاسلكية.
- الميزات التالية غير متوفرة في هذا المنتج: HD Rumble، إضاءة اللاعب، حساس التسارع، حساس الحركة، كاميرا Motion IR، اتصال قريب المدى (NFC)، ضوء LED لإشعارات زر HOME.
- لا يمكن استخدام هذا المنتج مع بعض الملحقات المخصصة لوحدة تحكم Joy-Con™ (مثل مقبض Joy-Con ومقبض شحن Joy-Con) لاختلاف شكل وحجم المنتج. لا تحاول تركيب المنتج في أي من الملحقات بقوة، قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال أو أضرار.

تحذيرات السلامة



نرجو من الآباء وأولياء الأمور القراءة بتمعن

- يحتوي هذا المنتج على قطع صغيرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال أصغر من 3 سنوات.
- لا تستخدم المنتج في حالة تلفه أو تعديله.
- تجنب تبليل المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو التماس كهربائي.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة ولا تتركه معرضًا لأشعة الشمس مباشرة. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المنتج.
- لا تضع وزنًا ثقيلًا على المنتج ولا تستخدمه بقوة زائدة.
- لا تفكك أو تحاول تعديل المنتج مطلقًا.
- إذا احتجت إلى تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو التتر.
- لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه. نحن غير مسؤولين عن أي حوادث أو أضرار في حالة الاستخدام بخلاف الغرض المقصود.



المحتويات



المنصة

Nintendo Switch™


توزيع الأزرار

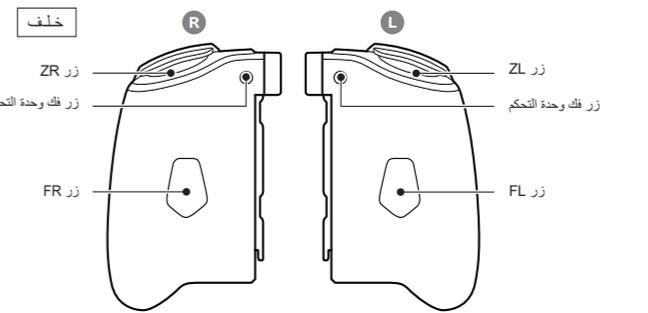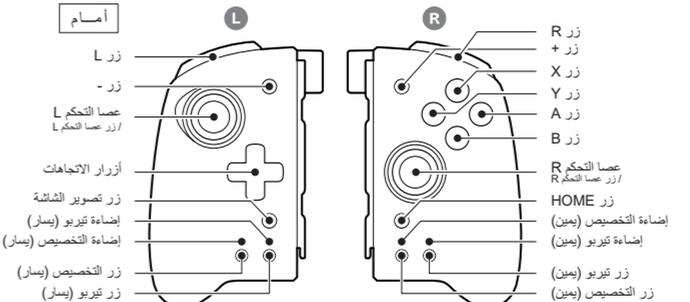


كيفية التركيب

أدخل المنتج من الأعلى إلى الأسفل عن طريق المسارات التي بجانب جهاز Nintendo Switch™ إلى أن تسمع صوت نقرة.

لا تحرك عصي التحكم أثناء التركيب.

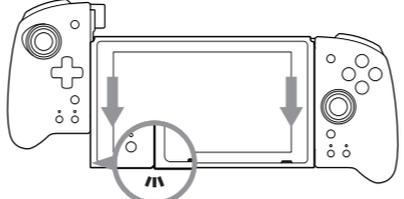

كيفية فك وحدة التحكم

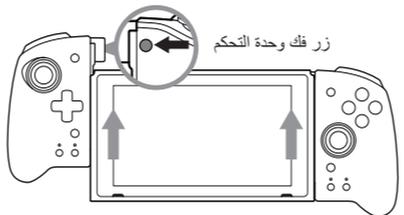

اضغط مطوّلًا على زر فك وحدة التحكم المتواجد خلف الوحدة واسحبها من الأسفل إلى الأعلى.

إذا لم تعمل الوحدة بشكل صحيح، فك وحدة التحكم من جهاز Nintendo Switch™ وأعد تركيبها مرة أخرى.

إذا كانت عصي التحكم لا تستجيب بشكل صحيح، أدر العصي مرتين أو ثلاث مرات بدائرة واسعة لإعادة ضبطها. هذه الطريقة تعمل فقط إذا كان المنتج متصلًا بجهاز Nintendo Switch™ وهو يعمل. هذا المنتج غير متوافق مع خاصية "ضبط عصي التحكم" المتواجدة في إعدادات وحدات التحكم على جهاز Nintendo Switch™.

كيفية استخدام خصائص التيريو

تتيح خاصية تثبيت التيريو تثبيت الضغط المتكرر بشكل سريع على أحد الأزرار بشكل ذاتي. (يؤدي الضغط على الزر المخصص إلى إيقاف هذه الخاصية).

يمكنك ضبط الأزرار التالية على وضع التيريو أو تثبيت التيريو:

وحدة التحكم (يمين)

زر R / زر ZR / زر عصا التحكم R / زر FR / زر A / زر B / زر X / زر Y
زر L / زر ZL / زر عصا التحكم L / زر FL / أزرار الاتجاهات (فوق / تحت / يسار / يمين)

* أزرار الاتجاهات (فوق، تحت، يسار، يمين) غير متوافقة مع خاصية تثبيت التيريو ويمكن استخدامها فقط مع وضع التيريو.

إضاءة تيريو	كيفية التخصيص
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر

كيفية تغيير سرعة التيريو

يمكنك ضبط وضع التيريو بثلاث سرعات مختلفة.

استخدم عصا التحكم اليسرى لضبط سرعة وحدة التحكم اليسرى، واستخدم عصا التحكم اليمنى لضبط سرعة وحدة التحكم اليمنى.

أثناء الضغط على زر تيريو، حرك عصا التحكم لأعلى لتغير سرعة التيريو بهذا الترتيب: 5 مرات/ثانية ← 10 مرات/ثانية ← 20 مرة/ثانية

أثناء الضغط على زر تيريو، حرك عصا التحكم للأسفل لتغير سرعة التيريو بهذا الترتيب: 20 مرة/ثانية ← 10 مرات/ثانية ← 5 مرات/ثانية

* سرعة التيريو الافتراضية هي 10 مرات/ثانية.

* يجب إعادة عصا التحكم لموقعها المحايد قبل تغيير السرعة مرة أخرى.

وضع التخصيص

يمكنك تخصيص زر من أزرار وحدة التحكم اليسرى لزر FL أو تخصيص زر من أزرار وحدة التحكم اليمنى لزر FR.

الأزرار القابلة للتخصيص

زر FR / زر R / زر ZR / زر عصا التحكم R / زر A / زر B / زر X / زر Y
زر L / زر ZL / زر عصا التحكم L / زر FL / أزرار الاتجاهات (فوق / تحت / يسار / يمين)

إضاءة التخصيص	كيفية التخصيص
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر
عندما تفتت الزر	عندما تضغط الزر
عندما تضغط الزر	عندما تضغط الزر

إذا توفر خيار إعادة توزيع الأزرار في اللعبة:

أ: تخصيص أزرار وحدة التحكم اليسرى لزر FR، وضبط وظيفة الزر الذي تريده (L، ZL، زر عصا التحكم L، أزرار الاتجاهات (فوق / تحت / يسار / يمين)) لأحد أزرار وحدة التحكم اليمنى (R، ZR، زر عصا التحكم R، X، Y، B، A).

ب: تخصيص أزرار وحدة التحكم اليمنى لزر FL، وضبط وظيفة الزر الذي تريده (R، ZR، زر عصا التحكم R، X، Y، B، A) لأحد أزرار وحدة التحكم اليسرى (L، ZL، زر عصا التحكم L، أزرار الاتجاهات (فوق / تحت / يسار / يمين)).

المواصفات

الأبعاد (تقريبية): العرض 65 مم x الارتفاع 110 مم x العمق 28 مم

الوزن (تقريبية): 80 غرام

قد تتأثر الوظائف الطبيعية للمنتج في حالة تشويش كهرومغناطيسي قوي.

في هذه الحالة، أعد ضبط المنتج لاستئناف التشغيل بشكل طبيعي عن طريق اتباع كتيب التعليمات (كيفية التركيب).

في حالة عدم استئناف التشغيل، يرجى الانتقال إلى منطقة خالية من التشويشات الكهرومغناطيسية لاستخدام المنتج.

معلومات التخص من المنتج

عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو عيوبها، فإنه يشير إلى عدم التخص من المنتج الكهربائي أو البطارية في الفئات المنزلية في أوروبا. لضمان التخص من المنتج أو البطارية بشكل صحيح، يرجى التخص منها وفقًا لأي قوانين أو متطلبات محلية سارية للتخص من المعدات الكهربائية أو البطارية في بلدك، بتلك، ستساعد على الحفاظ عن الموارد الطبيعية والتصين من معايير حماية البيئة في معالجة والتخلص من النفايات الكهربائية. تنطبق في دول أوروبا وتركيا فقط.

تتبنى من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC). يخضع التشغيل للشروط التالية:

(1) يجب أن لا يسبب هذا الجهاز أي تدخلات ضارة و (2) يجب على هذا الجهاز قبول أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التدخلات التي قد تسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وأوجد أنه يطابق الحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية ضد التدخلات اللاسلكية الضارة في المنشآت السكنية.

يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تدخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تدخل في هذا الجهاز في حدوث تدخلات لاسلكية لموجات الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يتضح المستخدم بمحاولة تصحيح التدخل بإحدى الطرق أو أكثر من الطرق التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.

- توصيل المعدات إلى منفذ دائرة مختلفة عن دائرة المستقل.

- استشارة البائع أو فني خبير بتراديو أو التلفاز.

US

الضمان (الولايات المتحدة)

تضمن HORI للمشتري أن المنتج الذي يتم شراؤه جديدًا في عيونه الأصلية سيكون خاليًا من أي عيوب في المواد والصناعة لمدة 90 يوم من تاريخ الشراء. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك، يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@hori.jp. يرجى زيارة <http://stores.horiusa.com/policies> لتفاصيل الضمان.

EU

الضمان (أوروبا)

بالتسليم لجميع محطات الضمان المصنعة خلال أول 30 يوم من تاريخ الشراء، يرجى مراجعة البائع الذي اشترت منه المنتج منه للحصول على التفاصيل اللازمة. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك أو لأي استفسارات أخرى عن منتجنا، يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@hori.jp.

للتواصل مع AIC، الممثل الرسمي لشركة HORI في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

البريد الإلكتروني: info@aic.com.sa

رقم الهاتف: 8001010029

للمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع HORI في السعودية عبر: hori.aic.com.sa

يرجى الاحتفاظ بمعلومات الاتصال للرجوع إليها لاحقًا.

قد تختلف الصورة على العبوة عن المنتج الأصلي.

حق للمصنع تغيير تصميم المنتج أو مواصفاته دون أي إشعار مسبق.

يرجى الاحتفاظ بالعبوة الأصلية كإثبات احتوي على معلومات مهمة.

HORI وشعار HORI علامة تجارية مسجلة باسم HORI.

Nintendo Switch علامة تجارية لنintendo. مرخص من Nintendo.

