

نيريرو HORIPAD

لأجهزة الحاسب الشخصي و Nintendo Switch™

كتيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج.

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتيب لمراجعته في المستقبل عند الحاجة.

فهرس المحتويات

4	تخطيط الأزرار	2	تجهيز المنتج
7-5	خصائص التيربو/ثبيت التيربو	3	تحذيرات السلامة
8	المواصفات	3	المحتويات
		4	الأجهزة المتوافقة

* يرجى تحديث جهاز Nintendo Switch™ بأحدث إصدار نظام التشغيل.

* المنتج يعمل فقط في وضع التلفاز.


* الميزات التالية غير متوفرة في هذا المنتج:

- حساس الحركة • حساس التسارع • كاميرا IR • Motion Sensor • إضاءة اللاعب
- ضوء LED لإشعارات زر HOME • اتصال قريباً المدى (NFC) • HD Rumble •


تجهيز المنتج

تأكد أن جهاز Nintendo Switch™ محدث بأحدث إصدار نظام تشغيل

1

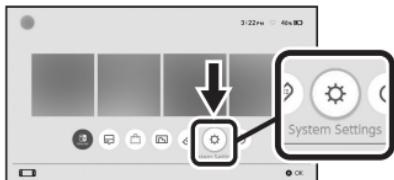


من القائمة الرئيسية، اذهب إلى الإعدادات.

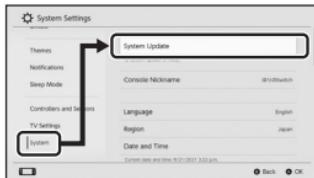

اضغط على "System" ثم "System Update" لتحديث نظام التشغيل. (نرجو تخطي هذه الخطوة في حال تم تحديث الجهاز مسبقاً).

اشبك الأسلاك بشكل صحيح.

2

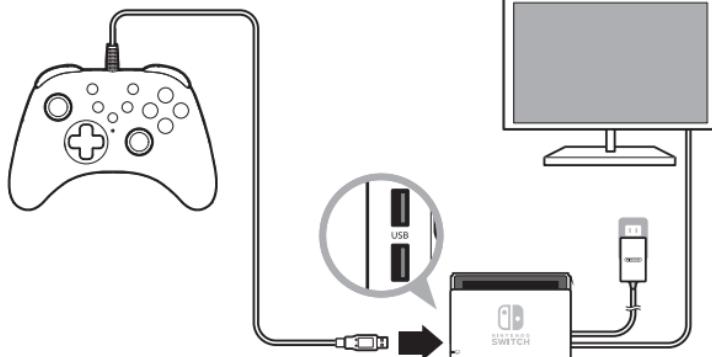

تحذيرات السلامة



نرجو من الآباء وأولياء الأمور القراءة بتمعن ● يحتوي هذا المنتج على قطع صغيرة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال أصغر من 3 سنوات.

● يُحفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والرضع. استشر الطبيب فوراً في حال ابتلاء أي من القطع الصغيرة.

● يحتوي المنتج على سلك طويل، مما يشكل مخاطر الاختناق.

● يُحفظ هذا المنتج بعيداً عن الأماكن الرطبة أو المليئة بالغار.

● لا تستخدم المنتج في حالة تلفه أو تعديله.

● تجنب تبليط المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو التماس كهربائي.

● لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة ولا تتركه معروضاً لأشعة الشمس مباشرة. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المنتج.

● لا تستعمل المنتج على محول USB. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح.

● لا تلمس القطع المعدنية من مفذ USB.

● لا تضع وزناً ثقيلاً على المنتج ولا تستخدمه بقوة زائدة.

● لا تسحب أو تلوى السلك بقوة.

● لا تفكك أو تحاول تعديل المنتج مطلقاً.

● إذا احتجت إلى تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو الثر.


● نرجو الاحفاظ بعية المنتج لكونها تحتوي على معلومات مهمة.

● لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه. نحن غير مسؤولين عن أي حوادث أو أضرار في حالة الاستخدام بخلاف الغرض المقصود.

المحتويات



وحدة تحكم 1 ×

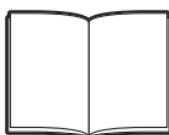

كتيب التعليمات 1 ×


Nintendo Switch™ Nintendo Switch™ – OLED Model

مهم

يرجى قراءة كتيب تعليمات جهاز Nintendo Switch™ قبل استخدام هذا المنتج مع جهاز Nintendo Switch™. تأكّل أن جهاز Nintendo Switch™ الخاص بك محدث بأحدث إصدار نظام.

* يتطلّب تحديث الجهاز لأحدث إصدار الاتصال بشبكة الإنترنت.

توزيع الأزرار

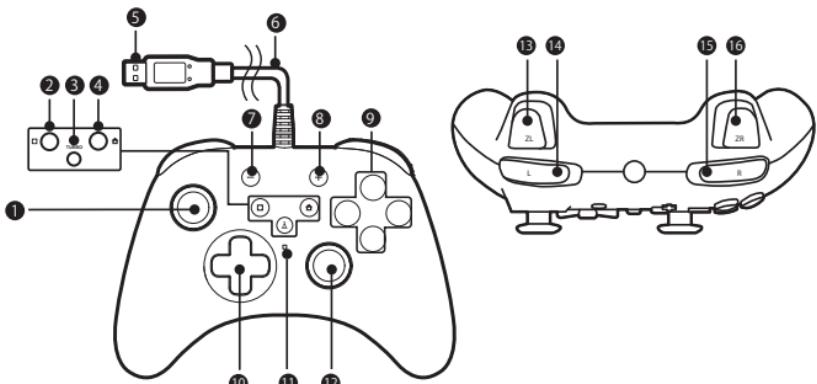

ZL زر ⑬
L زر ⑭
R زر ⑮
ZR زر ⑯

7 زر -
8 + زر
9 أزرار A/B/X/Y
10 أزرار الاتجاهات
11 إضاءة التبليغ
12 عصا التحكم
R عصا التحكم
R زر عصا التحكم

1 عصا التحكم L
2 زر تصوير الشاشة
3 زر تيربو
4 HOME زر
5 موصل USB
6 سلك وحدة التحكم

وضع التيربو/ثبيت التيربو

يمكنك ضبط سرعة التيربو بثلاث سرعات مختلفة.

يمكنك ضبط الأزرار التالية على وضع التيربو أو ثبيت التيربو

زر A / زر B / زر X / زر L / زر R / زر ZL / زر عصا التحكم L /

زر عصا التحكم R / أزرار الاتجاهات (فوق / تحت / يسار / يمين) *

* أزرار الاتجاهات (فوق / تحت / يسار / يمين) غير متوافقة مع خاصية ثبيت التيربو ويمكن استخدامها فقط مع وضع التيربو.


وضع ثبيت التيربو

سيُضغط الزر بشكل سريع ومتكرر دون الضغط على الزر.



وضع التيربو

سيتعقل التيربو عند ضغط الزر.

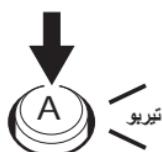

إضاءة التيربو

عند تشغيل خاصية التيربو



ستضيء إضاءة التيربو
* بشكل متكرر

عند إعداد خاصية التيربو



ستضيء إضاءة التيربو.



* ستضيء إضاءة التيربو بشكل متكرر على نفس وتيرة سرعة التيربو.

كيفية استخدام خصائص التيربو



اضغط على الزر
الذي تريده تخصيصه
لوضع التيربو

+



اضغط مطولاً على زر تيربو

① تشغيل وضع التيربو



اضغط على الزر في
الخطوة ① مرة أخرى

+



اضغط مطولاً على زر تيربو

② تشغيل وضع تثبيت التيربو



اضغط على الزر في
الخطوة ② مرة أخرى

+



اضغط مطولاً على زر تيربو

③ إيقاف التيربو



اضغط على زر -

+



اضغط مطولاً على زر تيربو

إيقاف التيربو (جميع الأزرار)

- * ستحفيء إضافة التيربو بشكل متكرر على نفس وقمة التيربو إذا كان أحد الأزرار مفعلاً لوضع التيربو.
- * عند ضغط زر HOME. ستتوقف جميع إعدادات التيربو وتثبيت التيربو، عند استكمال اللعب، يجب إعادة ضبط خصائص التيربو مرة أخرى.
- * قد لا تتوافق خصائص التيربو مع جميع الألعاب. حاول ضبط إعدادات التيربو أو أطفئها.

كيفية تغيير سرعة التيربو

يمكنك ضبط وضع التيربو بثلاث سرعات مختلفة.

20
مرة/ثانية



10
مرات/ثانية



5
مرات/ثانية



+



عصا التحكم اليمنى

اضغط مطرّلاً على زر تيربو



+



عصا التحكم اليمنى

اضغط مطرّلاً على زر تيربو

خفض مستوى السرعة بدرجة واحدة

زيادة مستوى السرعة بدرجة واحدة

* عند إعداد سرعة التيربو، ستختفي إشارة التيربو بشكل متكرر على نفس وتيرة سرعة التيربو.

* سرعة التيربو الافتراضية هي 10 مرات/ثانية.

* يجب إعادة عصا التحكم لموقعها المعايد قبل تغيير السرعة مرة أخرى.

المواصفات

الأبعاد الخارجية	: العرض 6.1 x العمق 24.6 x الارتفاع 4.3 بوصة / العرض 15.5 x العمق 6.25 x الارتفاع 11 سم
الوزن	: 0.54 رطل / 246 جرام
نوع التوصيل	USB Type-A :
طول السلك	: 10 أقدام / 3 متر

يتوافق هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC). يخضع التسليفات للشروط التالية: (1) يجب أن لا يسبب هذا الجهاز أي تداخلات ضارة، و(2) يجب على هذا الجهاز كفول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب في تشغيل غير مرغوب فيه. ملاحظة: تم تزويق هذا الجهاز والطريق الحدودي المعاصر بالجهة الأمريكية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية ضد التداخلات اللاسلكية الضارة في المنشآت السكنية.

يولد هذا الجهاز ويعتمد، ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي لمواجات الراديو أو التلفاز، الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يُنصح المستخدم بمحاولة تفعيل التداخل بإحدى الآتي: تسبّب هذا الجهاز في حدوث تداخلات لاسلكية لمواجات الراديو أو التلفاز، وإنما يتم تزكيته واستخدامه وفقاً للتعليمات، قد يتسبّب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تردد إلكتروني.

- الطلاق أو أكثر من الطريق الكهربائي أو تلقي هوائي الأنتنال.

- إعادة توجيه أو تلقي هوائي الأنتنال.

- توسيع المسافة بين الجهاز والمستقبل.

- استعمال المعدات إلى متراً ذاكرة مختلفة عن دائرة المستقبل.

- استقرار الإيجاع أو قياف غير بالراديو أو التلفاز.

تصريح المطابقة البيضاء
تصح HORI هذا الدلاع أن هذا المنتج يتوافق مع التوجيه .EU/53/2014
العنوان الكامل تصريح المطابقة للاتحاد الأوروبي يرجى على عنوان الانترنت التالي:
<https://hori.co.uk/consumer-information>

باليوم السادس من شهر ديسمبر لسنة 2014، يرجى التأكد من التوافق مع المطالبات التالية.
تصريح المطابقة العالمية: يرجى التأكد من التوافق على عنوان الانترنت التالي:
<https://hori.co.uk/consumer-information>



معلومات التخلص من المنتج
عذر على أي منتجاتها الكهربائية أو عروضها، فإنه يشير إلى عدم التخلص من المنتج الكهربائي أو الطارئ في النفايات المنزلية في أوروبا. ضمن التخلص من المنتج أو الطارئ
يشكل مخلفات، يرجى التخلص منها وفقاً لإلزامي قوانين أو مطالبات محلية سارية للتخلص من المعدات الكهربائية أو الطارئ في بلدك. بذلك، متساءلاً على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتخلص من
معايير حماية البيئة في معالجة والتخلص من النفايات الكهربائية.

US

العنوان الإلكتروني (العنوان)
تصنف HORI كمشتري أن المنتج يتم شراؤه جيداً في عوئه الأصلية سيكون خالياً من أي عيوب في المواد والصناعة لمدة 90 يوم من تاريخ الشراء، إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك، يرجى التواصل مباشرةً مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@horiusa.com

EU

العنوان الإلكتروني (العنوان)
بالإضافة إلى جميع مطالبات التسليم المقدمة خلال أول 30 يوم من تاريخ الشراء، يرجى مراجعة البائع الذي التبرير المنتج منه الحصول على التفصيل اللازم. إذا لم يتمكن البائع من مساعدتك أو لأي انتصارات أخرى عن متنبك،
يرجى التواصل مباشرةً مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@horiuk.com

للتواصل مع AIC، الممثل الرسمي لشركة HORI في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
info@aic.com.sa
رقم الهاتف: 80001010029

للمزيد من التفصيل، يمكنك زيارة موقع HORI في السعودية عبر: hori.aic.com.sa

- قد تختلف الصورة على العبوة عن المنتج الفعلي.
- يحق للمصنع تغيير تصميم المنتج أو مواصفاته دون أي إشعار مسبق.
- نشار HORI علامة تجارية باسم HORI.
- جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.