

AR

تيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج.
يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

※ يرجى تجنب جهاز Nintendo Switch بأحدث إصدار نظام التشغيل.

الميزات التالية غير متوفرة في هذا المنتج:

• أتمتة IR • حركة HD Rumble • اتصال فردي المدى (NFC)

※ المنتج يعلم بالاتصال اللاسلكي فقط (غير متافق بالاتصال السلكي).




المحتويات



المنصة

Nintendo Switch

توزيعة الأزرار

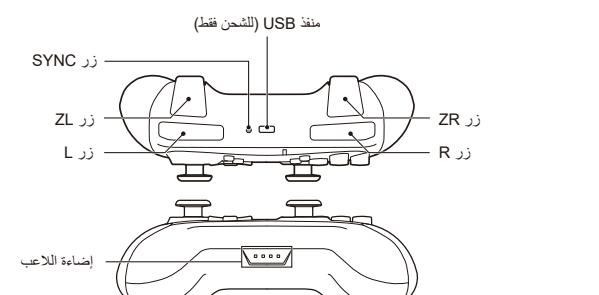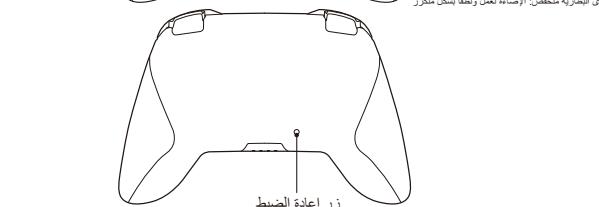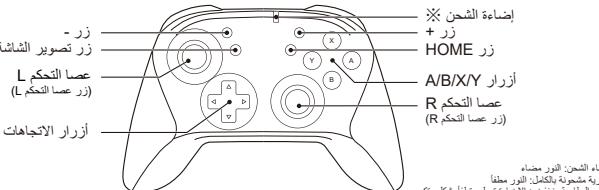

عن تشويش الاتصال اللاسلكي

هذا المنتج يستخدم تردد 2.4 جيجا هرتز.

قد تستخدم الأجهزة الأخرى نفس التردد.

لتجنب تشويش موجات الراديو مع الأجهزة اللاسلكية الأخرى:

1. تأكد أنه لا يوجد جهاز إلكتروني آخر قيد الاستخدام قريباً منه.

2. في حالة الشائعة لتشويش الاتصال اللاسلكي بين هذا المنتج والأجهزة اللاسلكية الأخرى، غير مكان استخدام المنتج أو أطفئ

عن البطارية

إذا بدأت البطارية بالتسرب، لا تمس الأسدية بيدك مباشرة.

لا وضع المنتج بأقرب من مصدر الحرارة ولا تركه معرضًا لأشعة الشمس مباشرة.

عمر البطارية قد يتناقض مع الوقت.

اشحن البطارية مرة في السنة على الأقل لحفظها عليها حتى عند عدم استخدام المنتج.

بطاريات الليثيوم قابلة لإعادة التدوير

لرجو من الأباء وأولياء الأمور القراءة بعمق

قد تثار الوظائف الطبيعية المنتج في حالة شوش كهرباء ومتاحبها قوي.

في هذه الحالة، أعد ضبط التشتت بشكلي بطيء.

في حالة عدم تشتت التشتت، يرجى انتقال إلى منفذ الشاشة الكهربائية ومتاحبها (فتحة التوصيل).

معلومات الفحص من المنتج

عند رؤية هذا الرمز على أي من محتويات الكهربائية أو عوائدها، فإنه يشير إلى عدم الخلاص من المنتج الكهربائي أو البطارية في الغايات

المائية في أوروبا. لا يتم التخلص من المنتج الكهربائي أو البطارية بشكل مخالف، يرجى التخلص منها وفقاً لأي قوانين أو مطالبات حلية ملية

في عملية وسائل النقل أو الماء في بلدك، ينصح على المخاطر على الماء المائية والمخذن من معاير حماية البيئة

لتخلص في دور أوروبا فقط.

تتحقق من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)

توافق هذا الجهاز مع النطاق 15 من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)، يرجى تشغيل الترددات التالية: (1) يجب أن لا يسبب هذا الجهاز أي تداخلات ضارة و (2) يجب على هذا

الجهاز قول أن تداخل يتم استيفاء بما في ذلك التداخل الذي قد تسبب في تشغيل غير مناسب.

ملحوظة: تجنب تداخل هذا الجهاز ورقة الماء على الماء الخاصة بالأجهزة الرقائقية من النطاق، وفق النطاق 15 من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية تم تضمين هذه الحدود لتوسيع حماية

هذه التداخلات الضارة في التداخلات الضارة في التداخلات الضارة.

يؤدي هذا الجهاز ورقة الماء إلى تداخل ورقة الماء، إذا لم يتم تزويج ورقة الماء، فقد تسبب في حدوث تداخل ضار للاتصال اللاسلكي، ومع ذلك لا يوجد منع عدم

حدث تداخل في ورقة الماء، إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخلات لاسلكية لموجات الراديو أو التلفزيون، والتي يمكن تجنبه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يرجى المستخدم

بicular الماء ورقة الماء.

إعادة توجيه لرقة الماء.

ردة الماء.

ووصلات الماء إلى مقدمة دائرة مختلفة عن دائرة المستقبل.

• تشغيل الماء إلى في خير بالراديول أو التلفزيون.

US

الضمان (الولايات المتحدة)

تصنف HORI للمنشورة أن المنتج الذي يتم شراؤه جديداً في عوائده الأصلية سيكون خالياً من أي عووب في المواد والصناعة لمدة 90 يوم من تاريخ الشراء، إذا لم يكن البائع من مساعدته،

يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@hori.jp

EU

الضمان (أوروبا)

بالنسبة لجهاز معلومات الضمان المقدمة خلال أول 30 يوم من تاريخ الشراء، يرجى مراجعة المبلغ الذي يتم شراؤه من المبلغ الذي تم الحصول على الضمان لالتزامه، إذا لم يكن البائع من مساعدته

أو إذا استثنى آخر عن مساعدة، يرجى التواصل مباشرة مع HORI عن طريق البريد الإلكتروني info@hori.jp

الاتصال مع AIC الممثل الرسمي لشركة HORI في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

رقم الهاتف: 8001010029

المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع HORI في السعودية عن طريق: hori.aic.com.sa

يرجى الاحتفاظ بمعلومات الضمان لرجوعها لاحقاً.

خذ تفاصيل على الماء عن المنتج الماء.

رجى الماء تفاصيل تفاصيل الماء أو مواعيده دون أي إشعار مسبق.

لا يأخذ الماء في مكان الكهربائية.

يرجى الاحتفاظ بالمواعيده لأنها تجربة على معلومات ممهدة.

وأعاد HORI ملخص تجربة مسح على اسم HORI.

كيفية الشحن

- وصل محول طاقة Nintendo Switch إلى قاعدة Nintendo Switch عن طريق سلك USB (Type-C).
- وصل وحدة التحكم اللاسلكية إلى قاعدة Nintendo Switch عن طريق سلك USB (Type-C).

يمكن شحن وحدة التحكم اللاسلكية أيتها إذا كان:
• جهاز Nintendo Switch غير متصل بالطاقة.
• جهاز Nintendo Switch في وضع السكون أو مطافأ.



المنصة

※ غير متافق مع الحاسوب الشخصي

Nintendo Switch

توزيعة الأزرار

استكشاف المشاكل وأصلاحها

- وحدة التحكم لا تستجيب.
- قد يكون مستوى البطارية منخفضاً. اشحن وحدة التحكم.
- لا يمكن شحن وحدة التحكم أو وحدة التحكم لا تستجيب حتى إن كانت مشحونة أو تستجيب بشكل خاطئ.
- استعمل آداة تحليلاً لضغط درج الضبط على أسلك وحدة التحكم لإعادة ضبطها واعد توصيل وحدة التحكم بالجهاز. إذا استمرت المشكلة، ترجو التواصل مع الدعم الفني لـ HORI.

عصي التحكم R و L و حساسات الحركة والتشعاع لا يمكن تعيينها.

البطارية مشحونة بالكامل: الورقة مفتوحة ووصلة بشكلي ملمس.

مسنون البطارية مشحونة: الورقة مفتوحة ووصلة بشكلي ملمس.

عصي التحكم: الورقة مفتوحة ووصلة بشكلي ملمس.